Bref mode d'emploi fer à vapeur de voyage Tokio



Orifice de remplissage <!>

- Faire pivoter le cache
- Remplir d'eau à l'aide du gobelet verseur (ne pas trop remplir, respecter la marque «MAX»)
- Ne pas mettre sous le robinet d'eau!

Niveau d'eau maximal

(Fer à la verticale)

Interrupteur vapeur

- Repassage vapeur (tourner le sélecteur de température sur «MAX»)
- repassage à sec (enfoncé)

Sélecteur de température

Régler la température avec une pièce de monnaie (voir aussi recommandation à droite)

Régler la tension électrique - Débrancher le fer!

- Régler la tension avec un crayon:
- 220-240 V par ex. pour l'Europe, l'Australie
- 100-127 V par ex. pour les USA, le Japon, Taiwan
- En cas de doute demander à la réception de l'hôtel

Démarrage rapide

- 1 Régler la tension électrique (à l'arrière du fer) (220-240V pour l'Europe). Conseil: si vous l'ignorez, demandez à la réception de l'hôtel. Important: car cela endommagerait le fer à repasser!
- 2 Faire pivoter le cache de l'orifice de remplissage et remplir d'eau jusqu'à la marque «MAX» avec le gobelet de remplissage. Fermer le bouchon
- 3 Brancher l'appareil (à l'étranger il faut un adaptateur)
- 4 Pour repasser à la vapeur, tournez le sélecteur de température sur «MAX»
- 5 Allumez l'interrupteur vapeur (= interrupteur non enfoncé)
- 6 Repasser dès que le témoin lumineux de chauffage s'éteint

Eau

Toujours utiliser de l'eau déminéralisée (voir à la page verso pour l'utilisation)

Sélecteur de température

- Réglages:
- repassage VAPEUR: tourner toujours sur «MAX»
- repassage à sec; réglages en fonction du: fibres synthétiques; température basse
- soie/laine; température moyenne
- ••• coton/lin; température élevée

Après utilisation

- Eteignez l'interrupteur vapeur (= enfoncer l'interrupteur = ⊗)
- Tourner le sélecteur de température sur «0»
- Débrancher le fer

- Bien laisser le fer refroidir
- Si vous n'avez plus besoin du fer, vider l'eau du réservoir
- Enrouler le cordon et le fixer dans son support













Mode d'emploi du fer à vapeur de voyage Tokio


Chère cliente, cher client

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher cet appareil au réseau électrique. Cela évitera d'éventuels dommages dus à un usage non conforme de l'appareil.

Mise en marche et utilisation

Réglage de la tension électrique/ Avant la 1ère utilisation

- Ce fer peut être utilisé dans le monde entier parce qu'il permet de régler la - Ne pas utiliser l'eau pour batteries! tension électrique
- Le débrancher
- Sélectionner la tension désirée à l'arrière du fer à repasser; pour ce faire, utiliser la pointe d'un crayon ou un trombone et placer le petit interrupteur sur 220-240 V (ex. pour la Suisse et l'Europe) ou 100-127 V (ex. pour les USA, le Japon, Taiwan).

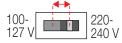







Ne régler la tension que lorsque le fer est débranché. Si la tension est mal réglée, cela peut endommager le fer de manière irréparable. En cas de doute concernant la tension électrique du pays, informez-vous (ex. à la réception de l'hôtel). Online on trouve un aperçu des tensions électriques des différents pays (ex. sur Wikipedia.org sous «Netzspannungen»). Un adaptateur de prise est nécessaire à l'étranger (non fourni avec l'appareil)

- Brancher le fer après avoir réglé la tension électrique (100-127 V ou 220-240 V)
- Tourner le sélecteur de température sur «MAX»
- Laisser chauffer le fer 2 minutes
- Laisser après complètement refroidir le fer à repasser

Attention:

 Lorsque le fer chauffe pour la première fois, il peut s'en dégager un peu de fumée et une légère odeur. Il s'agit d'un facteur technique, il n'y a aucune raison de s'en préoccuper

Eau

Utilisez de l'eau du robinet normale pour la première mise en service. Ensuite, utilisez à chaque fois exclusivement de l'eau déminéralisée. C'est la seule manière de garantir un fonctionnement à long terme et irréprochable du fer à repasser.

Attention:

- L'eau distillée peut être utilisée avec l'eau du robinet (mélange 1:1)
- N'employer aucun additif (parfum, amidon, etc.)! Ces additifs altèrent la qualité de la vapeur et engendrent. en raison de la haute température, la formation de résidus dans la chambre de vaporisation, qui en sortant par les buses de vapeur salissent le linge

Repassage à la vapeur Remplir d'eau / en rajouter

- Débrancher le fer
- Régler la température sur «0»
- Faire pivoter le cache de l'orifice de remplissage
- Remplir d'eau iusqu'à la marque «MAX» (cela correspond à la quantité d'eau d'un réservoir plein)
- Mettre le fer à la verticale et le remplir à l'aide du gobelet
- Quand le fer est à la verticale. le niveau d'eau ne doit pas dépasser la marque «MAX» située sur les deux hublots (vider l'excédent d'eau)

Attention:

- N'aiouter aucun additif!
- Ne pas tenir le fer sous le robinet d'eau pour le remplir. Risque de court-circuit!
- Ne pas dépasser le niveau d'eau recommandé: problème de fonctionnement!

Comment procéder

- Régler la tension électrique (voir à gauche)
- Brancher l'appareil
- Pour *repasser à la VAPEUR* tourner toujours le sélecteur de température sur la zone vapeur «+», respectivement sur «MAX» (avec le pointe du doiat ou une pièce de monnaie)
- Mettre l'interrupteur vapeur en position vapeur @ (= interrupteur *non* enfoncé)
- Placer le fer à la verticale sur ses pieds et sa poignée et le laisser chauffer. Lorsque le témoin de chauffage s'éteint, la semelle du fer est à la bonne température et le fer est prêt à repasser

Attention:

- Pour les tissus délicats, il est conseillé de faire un essai de repassage sur l'envers de l'ourlet

Jet de vapeur / arrêt

- Dès que le fer est en position horizontale, la vapeur sort et on peut donc commencer à repasser
- Pour arrêter la vapeur il suffit de poser le fer sur sa poignée et ses deux pieds (= «à la verticale»)

Pause pendant le repassage

- Poser le fer sur sa poignée et ses deux pieds (= «à la verticale»)
- Ne jamais laisser le fer sans sur-

Repassage à sec

- Mettre l'interrupteur vapeur sur la position repassage à sec

 (= interrupteur enfoncé)
- Tourner le sélecteur de température sur l'un des symboles internationaux (voir étiquette sur le linge):
- basse température pour fibres synthétiques.
- température moyenne pour soie/laine
- «••» température élevée pour coton/lin

Après le repassage

- Réaler la température sur «0»
- Débrancher le fer
- Vider le reste d'eau qui se trouve encore dans le réservoir (pour éviter les mauvaises odeurs)
- Bien laisser le fer refroidir
- Enrouler le cordon

Rangement

- Laisser complètement refroidir le fer à repasser avant de le ranger
- Protéger la semelle du fer des objets qui peuvent la raver, poser touiours le fer sur ses points d'appui. Ne jamais poser la semelle du fer sur des supports ruqueux
- Enrouler le cordon autour de la poignée et le fixer dans son support

Nettoyage

Eléments en matière plastique

- Laisser complètement refroidir le fer à repasser
- Nettoyer les parties en matière plastique avec un chiffon humide et puis les essuver. Ne pas toucher, ni nettoyer avec un chiffon humide la fiche et le cordon d'alimentation. Ne iamais plonger le fer dans l'eau ou autres liquides: risque de court-circuit et décharge électrique!
- Ne pas utiliser d'objets coupants qui puissent rayer, ni de produits chimiques corrosifs

Semelle

- Nettoyer la semelle de temps en temps, avec un chiffon légèrement humide. puis l'essuyer très soigneusement
- Puis bien laisser s'échapper la vapeur sur un chiffon afin que les résidus du produit de nettoyage puisse être parfaitement éliminés
- Ne pas utiliser de détergents abrasif

Consignes de sécurité



- Avant de mettre l'appareil en marche, lire 2 ans de M-garantie attentivement le mode d'emploi
- Il faut toujours débrancher le fer:
- avant de régler la tension électrique - avant de le remplir ou de le vider
- chaque fois que vous quittez la pièce - avant chaque entretien ou nettoyage et
- après usage - Ne pas toucher la semelle chaude: risque
- de brûlure - Ne iamais laisser le fer sans surveillance
- lorsqu'il est branché: risque d'incendie! - Ne pas repasser les vêtements endossés et ne projetez jamais la vapeur en direc-
- tion des personnes: risque de brûlure! - Les personnes, enfants inclus, qui en raison de leur faculté mentale, physique, sensorielle ou par manque d'expérience, ne sont pas en mesure d'utiliser ces appareils, doivent les utiliser sous surveillance ou selon les indications d'une personne responsable
- Placer le fer sur une surface stable, plane, sèche et résistante à la chaleur
- Ne pas placer le fer près d'une flamme, maintenir une distance minimum de 50 cm
- Ne pas placer le fer sur ou sous des éléments ou des meubles de cuisine inflammables ou déformables
- Ne pas laisser pendre le cordon, ne jamais le faire passer sur des angles ou des arêtes vives, ne pas le coincer
- Ne pas poser ou pendre le cordon sur des objets chauds et le protéger de l'huile
- Ne iamais retirer la fiche de la prise de courant avec les mains mouillées ou en tirant sur le cordon
- Ne jamais transporter ou tirer le fer par le cordon
- Avant de nettoyer le fer, il faut le débrancher et le laisser refroidir complètement
- Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon dans l'eau ou autres liquides: risque de blessures, d'incendie ou de décharge électrique
- Contrôler régulièrement le bon état du cordon et de la fiche. Ne iamais utiliser un appareil avec une fiche ou un cordon défectueux. Si ceux-ci sont endommagés les faire remplacer par MIGROS-Service
- N'utiliser que des pièces de rechange originales
- Le fer n'est destiné qu'à un usage privé et ne doit être utilisé que dans des endroits secs
- Aucune responsabilité n'est assumée pour des dommages dus au non-respect de ce mode d'emploi et la garantie est annulée
- Conservez soigneusement ce mode d'emploi et remettez-le à tout utilisateur éventuel

Garantie

MIGROS garantit, pour la durée de deux ans à partir de la date d'achat, le fonctionnement correct de l'obiet acquis et son absence de défauts.

Pour votre sécurité, à lire avant la mise en service!

MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix pavé. Toutes les autres prétentions sont exclues.

Dispositions générales

Sont exclus de la garantie:

- l'usure normale
- les conséquences dues à un usage impropre
- les dommages provoqués par l'utilisateur ou par un tiers
- les défauts dus à des causes externes La garantie s'arrête en cas de réparations effectuées par des non professionnels ou par des services non autorisés par MIGROS. Conserver soigneusement le certificat de garantie ou la preuve d'achat (quittance, facture) sans ceux-ci vous perdez tout droit à la garantie.

Les appareils nécessitant une réparation ou un entretien sont repris dans n'importe quel point de vente.

Elimination

- Déposer tout appareil hors d'usage auprès d'un point de vente pour permettre son élimination adéquate
- Eliminer immédiatement tout appareil présentant un défaut dangereux et s'assurer qu'il ne puisse plus être utilisé
- Ne pas le jeter dans les ordures ménagères (protection de l'environnement!)







100-127 V / 220-240 V / 50 Hz/60 Hz / 260-400 W

09/2010 Sous réserve de modifications Vertrieb/Distribution/Distribuzione:









